



Inkopplingsguide Surfia!

Först vill vi hälsa dig välkommen till Surfia och gratulera dig till valet att skaffa IP-telefoni.

Om du använder denna guide när du kopplar in telefonin så skall allt gå bra. Om inte finns vi bara ett telefonsamtal bort på telefonnummer **020-10 00 44**

Vad behöver jag för att komma igång?



Hemtelefon



Telefonidosa



Internet

Ja det är allt du behöver faktiskt, en befintlig telefon, en telefonidosa (en så kallad sip-box) och tillgång till internet.

Det finns olika sorters bredband, bor du i en lägenhet eller villa som är fiberansluten har du det som i folkmun brukar kallas fiber, bor du i villa eller lägenhet där det finns analog koppling har du troligtvis ADSL.

Som fiberkund har du troligtvis ditt bredband kopplat via en router, i vissa fall har man kopplat en nätverkskabel direkt i väggen.

Som Adsl kund kan du ha följande konfiguration på ditt internet.

Modem – Kabel – Dator

Modem – Router – kabel/trådlöst – Dator

Modem med inbyggd router – kabel/trådlöst - Dator

Inkopplingsförfarande fiber. För dig som har fiberanslutning. Har du adsl så hoppa till nästa guiden

Du har framför dig



Router



Telefonidosa




Telefon



Nätverkskabel

Om du har kopplat ditt bredband direkt i väggen

Du ansluter telefonidosan till Internet (vägguttaget via telefonidosans **WAN** port) och datorn till telefonidosans **LAN** port. Sedan ansluts en vanlig telefon till teleport nr 1 (phone1). Om man har två telefonnummer hos oss så kan man även ansluta en annan telefon (eller varför inte en fax) till teleport nr 2.

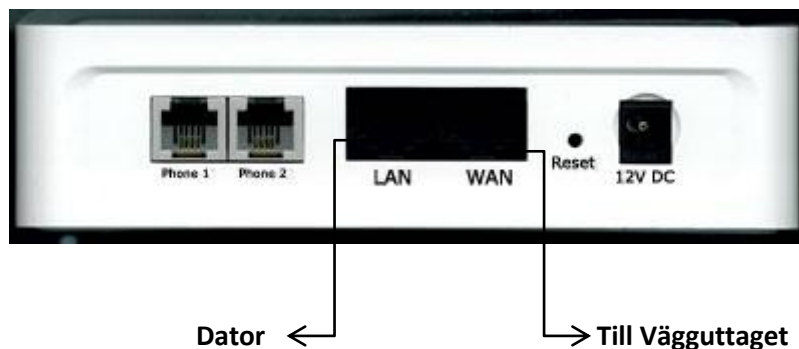

Om du redan har en egen router som du vill fortsätta att använda så kopplas den enkelt på insidan av Telefonidosans **LAN** port och så kopplas datorn till den routern. Är det en trådlös router fungerar det på samma sätt.

Inkopplingsförfarande ADSL.

Du har framför dig



Modem



Router



Telefonidosa




Telefon



Nätverkskabel

1. Om du har kopplat ditt bredband direkt ifrån ett modem


Du ansluter Modemet till telefonidosans **WAN** port och datorn till telefonidosans **LAN** port. Sedan ansluts en vanlig telefon till teleport nr 1 (phone1). Om man har två telefonnummer hos oss så kan man även ansluta en annan telefon (eller varför inte en fax) till teleport nr 2.

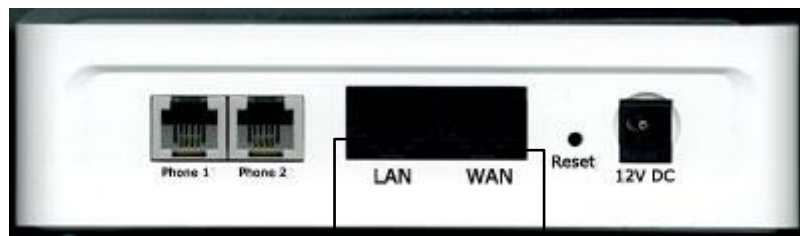

Dator ←

→ Till Modemet

2. Om du har en router som du vill fortsätta att använda så kopplas den enkelt på insidan av telefonidosenans **LAN** port och så kopplas **LAN** ihop med en nätverkskabel till Routerens **WAN** port, datorn/datorerna kopplas sedan in till den routern. Är det en trådlös router fungerar det på samma sätt.

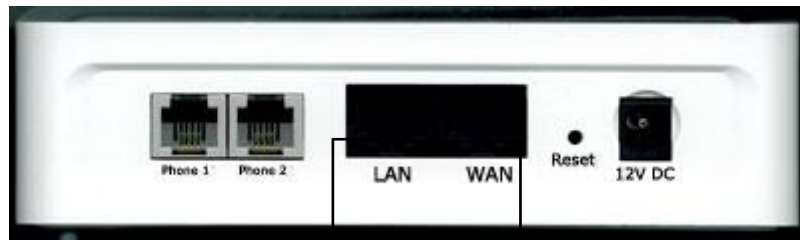

Kopplas till routerns WAN ←

→ Till Modemet